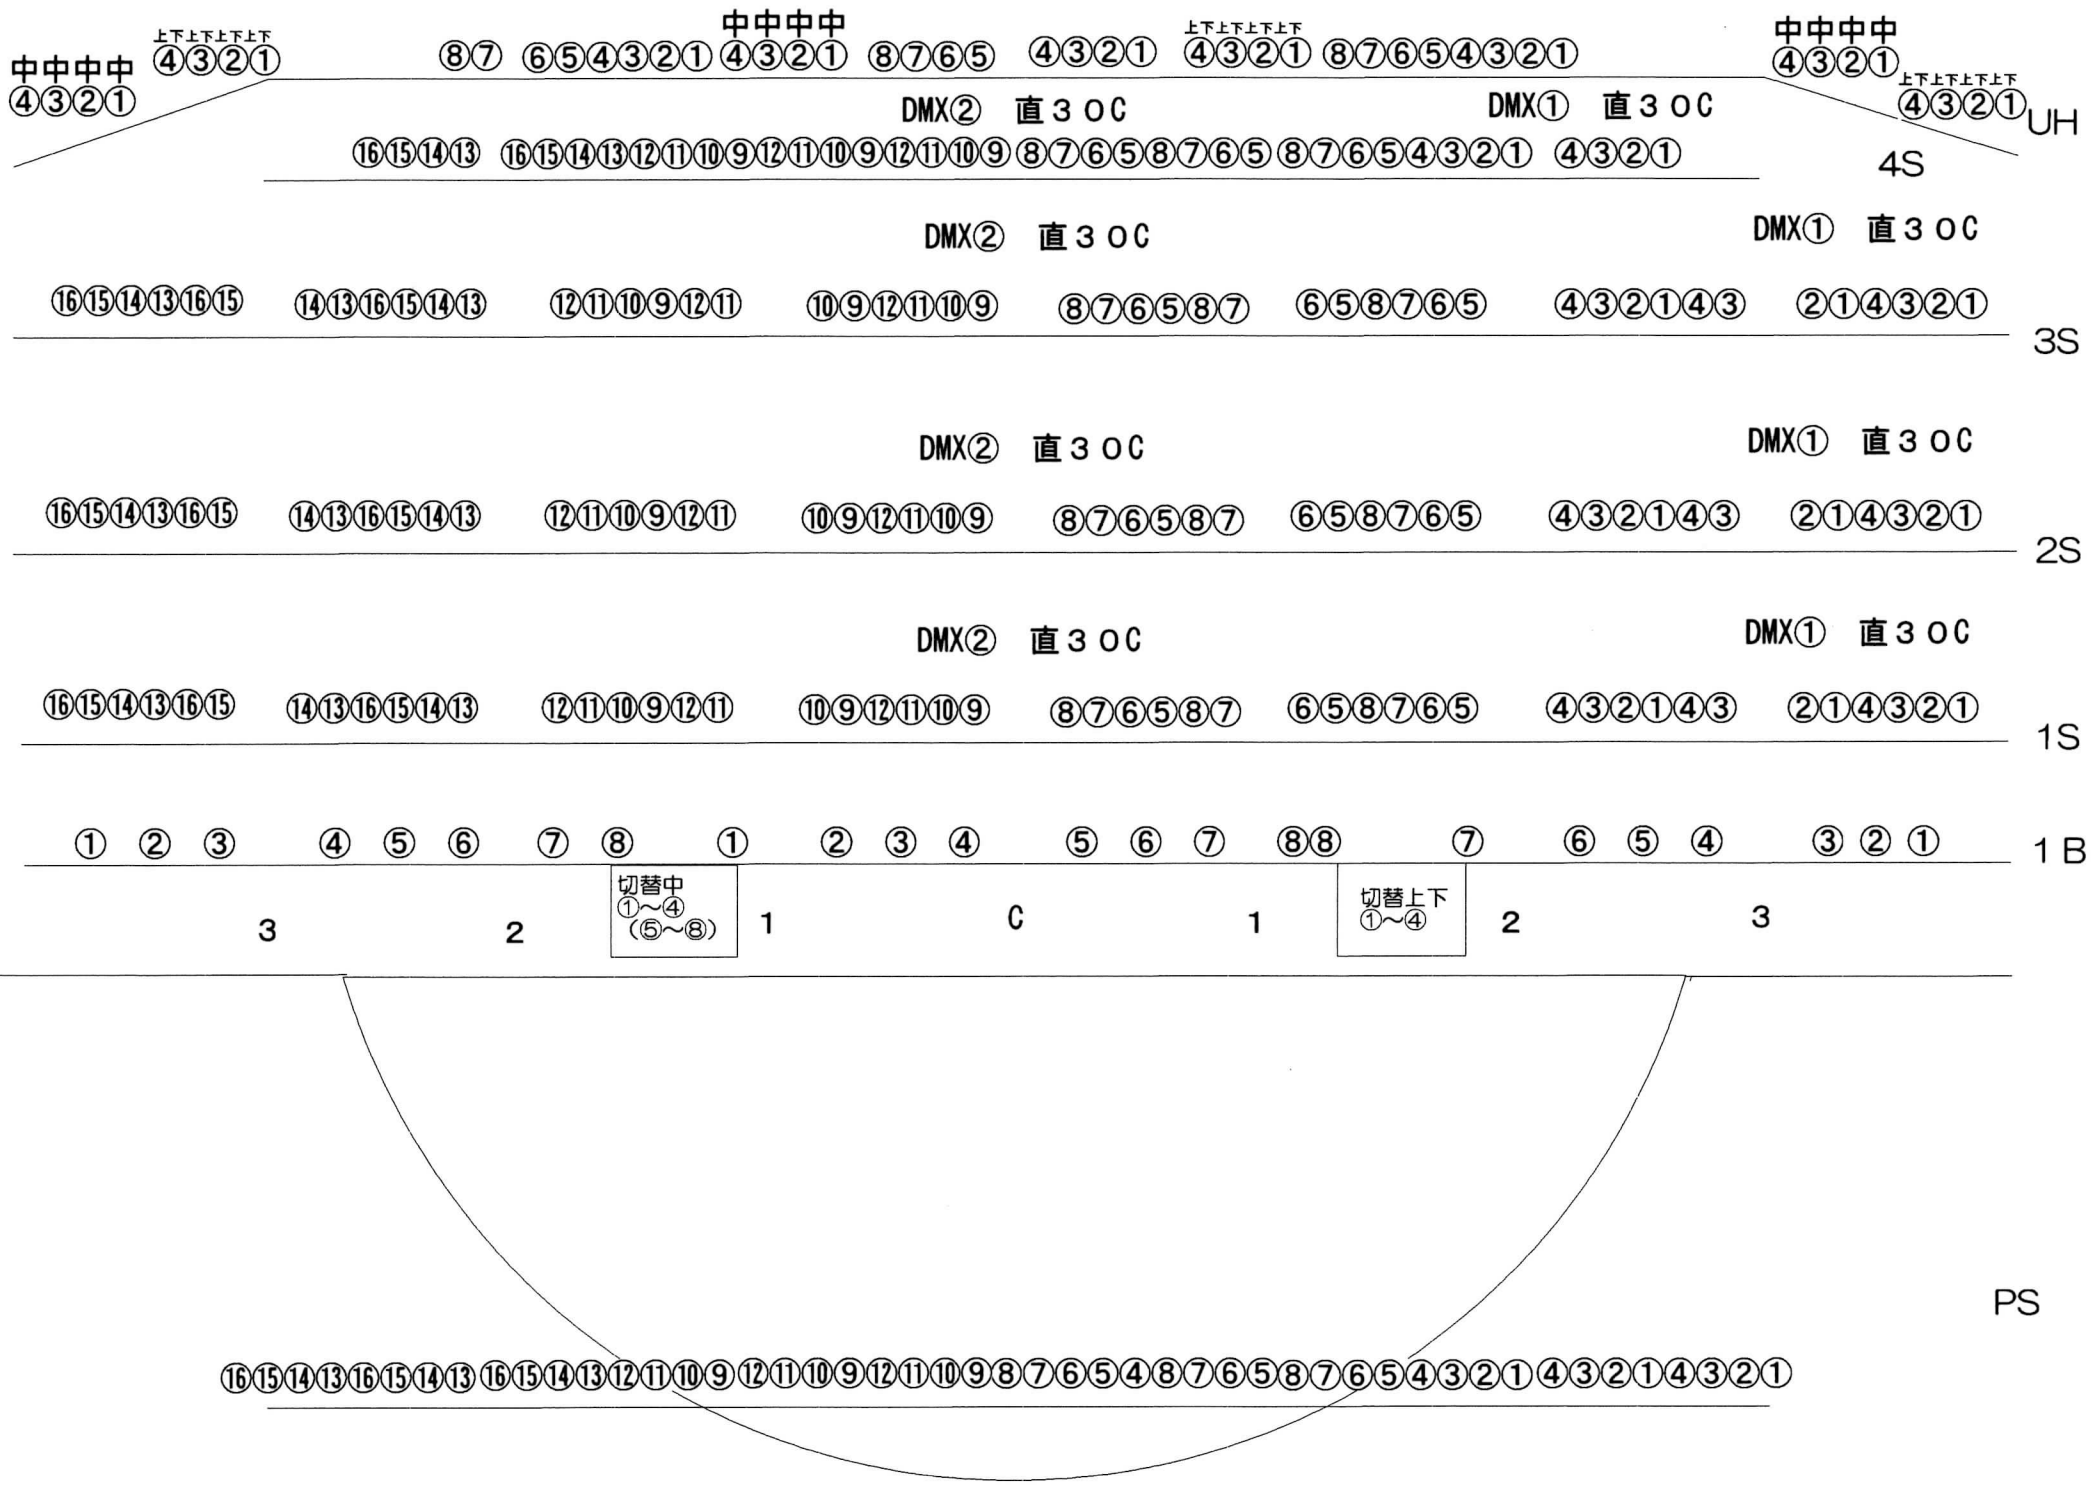
中中中中
④③②①
上下上下上下上下
④③②①
中中中中
⑧⑦ ⑥⑤④③②① ④③②①
⑧⑦⑥⑤
④③②①
上下上下上下上下
④③②①
⑧⑦⑥⑤④③②①
中中中中
④③②①
上下上下上下上下
④③②①
UH
DMX② 直３０C
DMX① 直３０C
⑯⑮⑭⑬ ⑯⑮⑭⑬⑫⑪⑩⑨⑫⑪⑩⑨⑫⑪⑩⑨ ⑧⑦⑥⑤⑧⑦⑥⑤ ⑧⑦⑥⑤④③②① ④③②①
4S
DMX② 直３０C
DMX① 直３０C
⑯⑮⑭⑬⑯⑮ ⑭⑬⑯⑮⑭⑬ ⑫⑪⑩⑨⑫⑪ ⑩⑨⑫⑪⑩⑨ ⑧⑦⑥⑤⑧⑦ ⑥⑤⑧⑦⑥⑤ ④③②①④③ ②①④③②①
3S
DMX② 直３０C
DMX① 直３０C
⑯⑮⑭⑬⑯⑮ ⑭⑬⑯⑮⑭⑬ ⑫⑪⑩⑨⑫⑪ ⑩⑨⑫⑪⑩⑨ ⑧⑦⑥⑤⑧⑦ ⑥⑤⑧⑦⑥⑤ ④③②①④③ ②①④③②①
2S
DMX② 直３０C
DMX① 直３０C
⑯⑮⑭⑬⑯⑮ ⑭⑬⑯⑮⑭⑬ ⑫⑪⑩⑨⑫⑪ ⑩⑨⑫⑪⑩⑨ ⑧⑦⑥⑤⑧⑦ ⑥⑤⑧⑦⑥⑤ ④③②①④③ ②①④③②①
1S
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ①
1B
3
2
切替中
①～④
(⑤～⑧)
1
C
1
切替上下
①～④
2
3
PS
⑯⑮⑭⑬⑯⑮⑭⑬ ⑯⑮⑭⑬⑫⑪⑩⑨⑫⑪⑩⑨⑫⑪⑩⑨⑧⑦⑥⑤④⑧⑦⑥⑤⑧⑦⑥⑤④③②①④③②①④③②①